

Tischtelefon mit schnurlosem DECT-/GAP-Mobilteil
Desktop telephone with cordless DECT/GAP handset



Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Bullet 200/202/203/204 Combo

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

1 Sicherheitshinweise 1

2 Telefon in Betrieb nehmen 3

3 Bedienelemente 5

4 Symbole im Display 7

5 Telefonieren 8

6 Weitere Leistungsmerkmale 12

7 Anrufliste / Wahlwiederholung 13

8 Telefonbuch 15

9 Telefon einstellen 17

10 Mobilteile an-/abmelden 21

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste 22

12 Anhang 23

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie weder das Tischgerät noch das Mobilteil in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

 **Achtung:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zu den Steckernetzteilen nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus

 **Achtung:** Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Sie können nur noch mit dem Tischgerät telefonieren. Das Display ist ohne Funktion. Sie können keine Rufnummern aus Anrufliste, Wahlwiederholung oder Telefonbuch auswählen.

Heben Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton und geben Sie die Rufnummer ein.

Medizinische Geräte

⚠ Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.

Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Strahlungsreduzierung

Dieses Gerät reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).



Energieverbrauch

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

⚠ Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	Bullet Combo-Modell			
	200	202*	203*	204*
Tischgerät (Basisstation)	1	1	1	1
Steckernetzgerät (für Tischgerät)	1	1	1	1
Telefon-Anschlusskabel	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Akkus	2	4	6	8
Ladestation mit Steckernetzgerät	1	2	3	4
Bedienungsanleitung	1	1	1	1


* Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Tischgerät anschließen

⚠ Achtung: Stellen Sie das Tischgerät mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie das Tischgerät wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzgerät sowie das beigelegte Telefonanschlusskabel.

Stecken Sie das eine Ende der gewendelten Hörschnur in den Hörer, das andere Ende durch die Kabelführung in die entsprechende Buchse am Tischgerät.

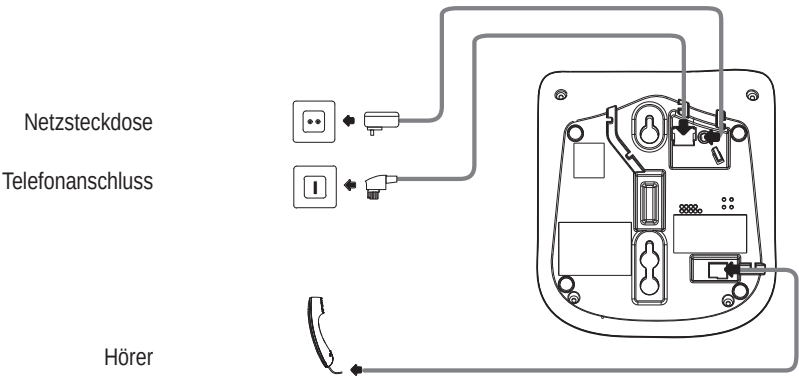

 **Achtung:** Verwenden Sie für das Tischgerät nur das mitgelieferte Steckernetzgerät ! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Ladestation anschließen

Schließen Sie die Ladestation an eine Netzsetckdose an.

 **Achtung:** Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät ! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach, legen Sie die Akkus in das Akkufach ein und schließen Sie das Akkufach wieder.

 **Achtung:** Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen), 400 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden! Achten Sie auf die richtige Polarität!

Akkus aufladen

 Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 15 Stunden in die Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich.

Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol () im Display. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Ladestation.

Datum und Uhrzeit einstellen


Bei Inbetriebnahme verfügt das Telefon nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste). Sie brauchen die Einstellung nur an einem Gerät durchzuführen; das andere übernimmt Datum und Uhrzeit von diesem.

Einzelheiten s. Abschnitt „9 Telefon einstellen / Datum/Zeit“.

Displaysprache einstellen (Mobilteil)

Die Displaysprache ist in verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache am Mobilteil über den Menüpunkt „PERS.EINST / SPRACHE“ ändern.

Mobilteil

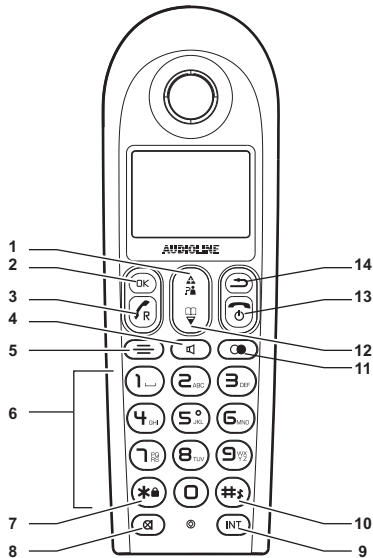


- 1 Anrufliste öffnen
In Menüs/Listen: Aufwärts blättern
Während eines Gesprächs: Lautstärke erhöhen
- 2 OK-Taste
- 3 Abhebetaste
- Anrufen
- Anruf annehmen
- R-Taste (Flash)
- 4 Freisprechtaste
- 5 Menü-Taste
- 6 Zifferntasten
- 7 Tastensperre ein/aus
- 8 Stummtaste
- 9 Intern-Taste
- 10 Tonruf Mobilteil ein/aus /
Lange drücken: Wählpause einfügen
- 11 Wahlwiederholungsliste öffnen
- 12 Telefonbuch öffnen
Während eines Gesprächs: Lautstärke verringern
- 13 Auflegetaste /
Lange drücken: Mobilteil ein-/ausschalten
- 14 Zurück / Löschen einer Ziffer bzw. eines Buchstabens

4 Symbole im Display

Symbol		Beschreibung
Tischgerät	Mobilteil	
		Sie führen ein Gespräch.
		Freisprechen ist eingeschaltet.
		Tonruf ist ausgeschaltet.
		Neuer Eintrag in der Anrufliste.
		Sie haben das Telefonbuch geöffnet.
		Sie haben eine Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox (netzbetreiberabhängig).
		Laufende Nummer des Eintrags in Anrufliste, Wahlwiederholungsliste oder Telefonbuch.
		Mikrofon ist stummgeschaltet.
		Tastensperre ist eingeschaltet.
		Weitere Ziffern/Buchstaben links bzw. rechts.
		Akkuladezustand (Akku voll).
		Akkuladezustand (Akku muss geladen werden).
		Ein Alarm/Wecker ist eingestellt.
		Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.

5 Telefonieren

Anruf annehmen



Ihr Telefon klingelt.

Am Tischgerät



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Anrufen

Am Tischgerät



Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste  korrigieren.



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Am Mobilteil



Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste  korrigieren.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

 Sie können auch zuerst den Hörer des Tischgerätes abheben oder die Abhebetaste am Mobilteil drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

Am Tischgerät



Legen Sie den Hörer auf.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Auflegetaste oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation (wenn **AUT. AUFLEG.** eingeschaltet).

Wahlwiederholung

 Das Tischgerät speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern.
Das Mobilteil speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.

Am Tischgerät



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Am Mobilteil



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus der Anrufliste anrufen

 Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.
Das Tischgerät speichert 20 Anrufe in der Anrufliste.
Das Mobilteil speichert 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.

Am Tischgerät



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Am Mobilteil



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus dem Telefonbuch anrufen

 Das Telefonbuch im Tischgerät kann 30 Einträge (nur Rufnummer) aufnehmen. Das Telefonbuch im Mobilteil kann 50 Einträge (Name und Rufnummer) aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „8 Telefonbuch“.

Am Tischgerät



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

Am Mobilteil



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus. Sie können auch den Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrags mit der entsprechenden Taste eingeben.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Mit Schnellwahl anrufen (nur Mobilteil)

 Wie Sie Rufnummern als Schnellwahl speichern können erfahren Sie im Abschnitt „8 Telefonbuch“.

Taste 1 / 2 Drücken Sie die gewünschte Schnellwahl Taste für ca. 2 s. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke mit den Tasten **+** und **-** bei Hörerbetrieb in 3 Stufen und bei Freisprechen in 5 Stufen einstellen.

Die Einstellungen bleiben auch nach Ende des Gesprächs gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display des Mobilteils wird **STUMM EIN** angezeigt, im Display des Tischgerätes erscheint das Symbol .

Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren

Internes Gespräch führen

INT

Drücken Sie die Taste **INT**. Ist am Tischgerät nur ein Mobilteil angemeldet, wird das jeweils andere Gerät sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX). Für ein internes Gespräch mit dem Tischgerät wählen Sie „0“.

Externer Anruf während eines internen Gesprächs / Makeln / Vermitteln / Konferenz

Während eines internen Gesprächs wird ein eintreffender Anruf durch einen Aufmerksamkeitsston im Hörer signalisiert. Am Mobilteil und am Tischgerät wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt und zusätzlich blinkt am Tischgerät die Lautsprechertaste.

Am Tischgerät

INT

Drücken Sie die Taste **INT**.
Das interne Gespräch wird gehalten und Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

Makeln

Mit der Taste **INT** können Sie zwischen dem internen und dem externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

Vermitteln

Legen Sie auf, während Sie mit dem internen Gesprächspartner verbunden sind, wird das externe Gespräch an das Mobilteil übergeben.

Konferenz

Drücken und halten Sie die Taste **INT** für ca. 2 s sind alle drei Gesprächspartner miteinander verbunden (Konferenz). Sie können eine Konferenz mit 2 internen und einem externen Teilnehmer aufbauen.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste. Das interne Gespräch wird beendet, Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

oder

INT

Drücken Sie die Taste **INT**.
Das interne Gespräch wird gehalten und Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

Makeln

Mit der Taste **INT** können Sie zwischen dem internen und dem externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

Vermitteln

Drücken Sie die Auflegetaste, während Sie mit dem internen Gesprächspartner verbunden sind, wird das externe Gespräch an das Mobilteil übergeben.

Konferenz

Drücken und halten Sie die Taste **INT** für ca. 2 s sind alle drei Gesprächspartner miteinander verbunden (Konferenz). Sie können eine Konferenz mit 2 internen und einem externen Teilnehmer aufbauen.

D

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

 Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten.
Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.



Drücken und halten Sie die Stern-Taste für ca. 2 s.



Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut für ca. 2 s.

Tonruf ausschalten



Drücken und halten Sie die Raute-Taste für ca. 2 s. **Diese Einstellung gilt nur für externe Anrufe.**



Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut für ca. 2 s.

 Sie können den Tonruf für das Mobilteil auch über das Menü „PERS.EINST / MOBILT. TONE / RUFTONLAUTST“ ausschalten.

Mobilteil ausschalten (nur Mobilteil)

 Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.



Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet.
Die Displaybeleuchtung erlischt.



Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis wieder eine Anzeige auf dem Display erscheint.

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

Am Tischgerät



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.



Drücken Sie die Telefonbuch-Taste für ca. 2 s um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern. Sie können die Rufnummer bearbeiten.

Löschen Sie ggf. Ziffern mit der Taste  und geben Sie neue Ziffern ein.

Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu speichern.

oder



Drücken Sie die Lösch-Taste kurz. Im Display erscheint - - - -.

Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu löschen.

oder



Drücken Sie die Lösch-Taste für ca. 2 s. Im Display erscheint - - - - - - - -.

Drücken Sie **OK** um die komplette Liste zu löschen.

Am Mobilteil



Öffnen Sie die Anrufliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NUM. SPEICH. Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein.

EINTR.ÄNDERN Sie können die Rufnummer ändern.

LOSCHEN Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LOSCHEN Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Wahlwiederholung bearbeiten

Am Tischgerät



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Telefonbuch-Taste für ca. 2 s um den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.
Sie können die Rufnummer bearbeiten.
Löschen Sie ggf. Ziffern mit der Taste  und geben Sie neue Ziffern ein.
Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu speichern.

oder



Drücken Sie die Lösch-Taste kurz. Im Display erscheint - - - - .
Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu löschen.

oder



Drücken Sie die Lösch-Taste für ca. 2 s. Im Display erscheint - - - - - - - - .
Drücken Sie **OK** um die komplette Liste zu löschen.

Am Mobilteil



Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NUM. SPEICH. Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein.

EINTR.ÄNDERN Sie können die Rufnummer ändern.

LOSCHEN Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LOSCHEN Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch

 Im Telefonbuch des Tischgerätes können Sie 30 Rufnummern speichern.
Im Telefonbuch des Mobilteils können Sie 20 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen

Am Tischgerät



Drücken und halten Sie die Telefonbuchtaste für ca. 2 s.

Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie **OK** um den Eintrag zu speichern.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



NEUER EINTR. auswählen und **OK** drücken.



Geben Sie den Namen ein.

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Löschen Sie Zeichen mit der Taste .

Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Nach Eingabe des Namens drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Rufnummer ein. Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **#** für ca. 3 s; im Display wird **P** angezeigt.

Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie **OK**.

Telefonbucheinträge bearbeiten

Am Tischgerät



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Wählen Sie einen Eintrag aus.



Drücken und halten Sie die Telefonbuchtaste für ca. 2 s.

Sie können die Rufnummer bearbeiten.

Löschen Sie ggf. Ziffern mit der Taste  und geben Sie neue Ziffern ein.

Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu speichern.

oder



Drücken Sie die Löschtaste kurz. Im Display erscheint - - -.

Drücken Sie **OK** um den Eintrag zu löschen.

oder



Drücken Sie die Lösch-Taste für ca. 2 s. Im Display erscheint - - - - -.
Drücken Sie **OK** um das komplette Telefonbuch zu löschen.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

NEUER EINTR. Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

EINTRÄGE Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag.

EINTR.ÄNDERN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit , geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.

LOSCHEN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Nach **OK** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LOSCHEN Nach **OK** wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Schnellwahlnummern (Mobilteil)

Sie können eine Rufnummer als Schnellwahl auf die Zifferntaste 1 oder 2 speichern, die Sie dann mit einem langen Tastendruck auf die entsprechende Taste wählen können.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie **OK**.
Ist noch keine Rufnummer gespeichert, erscheint **KEINE NUMMER**. Ist eine Rufnummer gespeichert, wird diese angezeigt.



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **NR.ÄNDERN** und drücken Sie **OK**.
Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

oder



Wählen Sie **LOSCHEN** und drücken Sie **OK**. Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit

Sie brauchen die Einstellung nur an einem Gerät durchzuführen; das andere übernimmt Datum und Uhrzeit von diesem.

Am Tischgerät



Drücken und halten Sie die **OK-Taste** für ca. 2 s.



Geben Sie die Stunde, die Minute, den Tag und den Monat ein und drücken Sie **OK**.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **DATUM/ZEIT** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Jahreszahl (die letzten 2 Ziffern), den Monat und den Tag ein und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie **OK**.

 Bei einem Stromausfall des Tischgerätes geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind. Auch bei einem Zurücksetzen des Mobilteils wird die Einstellung gelöscht.

Zeitformat/Datumsformat einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **FORMAT** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ZEITFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das Zeitformat aus (12 h / 24 h).

oder



Wählen Sie **DATUMSFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das Datumsformat aus (TT/MM / MM/TT).

Wecker einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH**, drücken Sie **OK**.



Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie **OK**. Ein eingeschalteter Wecker wird durch das Symbol  im Display angezeigt.

Weckton einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **WECKTON** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie einen Weckton aus und drücken Sie **OK**.

Mobilteilnamen einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MOBILT.NAME** und drücken Sie **OK**.



Löschen Sie den alten Namen mit , geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Töne einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **MOBILT.TONE** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

RUFTONLAUTST Wählen Sie die Lautstärke für den Rufton und drücken Sie **OK**.

RUFTONMELOD Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes aus und drücken Sie **OK**.

TASTENTON Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.

Displaysprache einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **SPRACHE** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Automatisches Auflegen einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.

Telefon einstellen



Wählen Sie **AUT. AUFLEG.** und drücken Sie **OK**.



Schalten Sie die Funktion ein oder aus und drücken Sie **OK**.



Bei eingeschaltetem automatischen Auflegen wird ein Anruf beendet wenn das Mobilteil in die Ladestation gestellt wird.

PIN ändern (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **PIN ÄNDERN** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.



Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.



Die vier- bis achtstellige PIN wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen benötigt. Wenn Sie die PIN vergessen haben können Sie sie durch Zurücksetzen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand „0 0 0 0“ einstellen.

Automatische Vorwahl einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **AUT. VORWAHL** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:

WAHLZIFFER

Geben Sie die „Signalziffer“ (siehe Beispiel unten) ein und drücken Sie **OK**.

PRAEFIX

Geben Sie die alternative Netzbetreiber-Vorwahl (siehe Beispiel unten) ein und drücken Sie **OK**.



Sie können eine feste Vorwahl z. B. für alternative Netzbetreiber eingeben, die immer bei Erkennen einer „Signalziffer“ (erste Ziffer einer Rufnummer) vor der Rufnummer gewählt wird. Diese Funktion wird nur bei Eingabe einer Rufnummer in Wahlvorbereitung, bei der Wahl aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste ausgeführt - wenn Sie die Rufnummer eingeben, nachdem Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste gedrückt haben, wird diese Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel

Für alle Ferngespräche (beginnend mit „0“) soll die Netzbetreiber-Vorwahl „010xx“ gewählt werden:

- Geben Sie als **Wahlziffer** die „0“ ein.
- Geben Sie als **Praefix** „010xx“ ein.
- Geben Sie im Ruhezustand des Mobilteils „0123456789“ ein und drücken Sie die Abhebetaste, wird die im Display angezeigte Rufnummer „010xxP123456789“ (P = ca. 3 s Pause / fest eingestellt) gewählt.

Telefon einstellen

Flashzeit einstellen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **RÜCKRUFZEIT** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **KURZ**, **MITTEL** oder **LANG** und drücken Sie **OK**.

1. Ruf ein-/ausschalten (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **1. RUFTON** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.



Ist diese Funktion „AUS“geschaltet, wird der erste Tonruf eines ankommenden Rufes unterdrückt.

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und drücken Sie **OK**. Quittieren Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.



Das Mobilteil und das Tischgerät werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (Reset).
Die Einträge im Telefonbuch werden nicht gelöscht.

10 Mobilteile an-/abmelden

An der Basisstation (Tischgerät) können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein „fremdes“ Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

Am Tischgerät



Drücken Sie die Taste **INT** für ca. 5 s. Ein Piepton ertönt und die Freisprechtaste blinkt.

Am Mobilteil



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ANMELDUNG** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.

Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

Mobilteil abmelden (nur Mobilteil)



Drücken Sie die Menü-Taste.



Wählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie **OK**.



Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein und drücken Sie **OK**.



Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten und drücken Sie **OK**.

 **Achtung:** Ein abgemeldetes Mobilteil müssen Sie erst wieder an einer Basisstation anmelden, bevor Sie es benutzen können.

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.


Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

12 Anhang

Menüstruktur Mobilteil

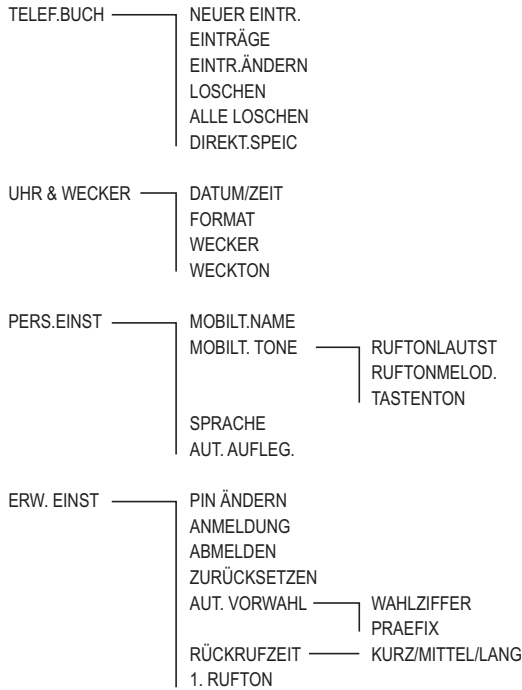

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (bei Drucklegung Kosten aus dem deutschen Festnetz: 14 ct/min / Kosten aus den Mobilfunknetzen max. 42 ct/min.) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste bzw. Abheben des Hörers ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
 - Telefonanschluss-Stecker am Tischgerät und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
 - Netzstecker am Tischgerät und an 230 V kontrollieren.
 - Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Telefonanschlusskabel verwendet wird.
 - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige am Mobilteil: „SUCHE . . .“ blinkt.
 - Netzstecker am Tischgerät und an 230 V kontrollieren.
 - Reichweite verringern.
 - Mobilteil anmelden.
- Keine Anzeige auf dem Mobilteil-Display.
 - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
 - Akku leer -> aufladen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

	Tischgerät	Mobilteil
Anrufliste	Kein Eintrag	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag	Kein Eintrag
Wecker	–	Aus
Tonruf	–	Melodie 1
	Lautstärke: 3	Lautstärke: 2
Tastenton	–	EIN
Sprache	–	Deutsch
Mobilteilname	–	HANDSET
Automatisches Auflegen	–	EIN
Flash-Zeit	–	MITTEL
PIN	–	0 0 0 0

Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
Stromversorgung Tischgerät:
100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC
Stromversorgung Ladestation (fest verdrahtet):
100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC
Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch
400 mAh = ca. 130 h / ca. 7 h
Ladezeit der Akkus: ca. 15 Stunden
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Tischgerätes:
5°C bis 40°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
Wahlverfahren: MFV
R-Taste: Flash (KURZ - MITTEL - LANG)
Abmessungen Tischgerät (mm): L / B / H = ca. 180 x 160 x 60
Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = ca. 145 x 45 x 27
Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:
TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
Steckernetzgerät: Eurostecker

Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

1. Ruf 20

A

Akkus 1

Akkus aufladen 4

Akkus einlegen 4

Anruf annehmen 8

Anrufen 8

Anrufliste 9, 13

Aufstellungsort 1

Auslieferungszustand 20, 24

Automatische Vorwahl 19

Automatisches Auflegen 18

B

Basisstation anschließen 3

Bedienelemente 5

Bestimmungsgemäße Verwendung 1

D

Datum/Uhrzeit 4, 17

Datumsformat 17

Display 7

Displaysprache 4, 18

E

Energieverbrauch 2

Entsorgung 2

F

Fehlersuche 24

Flashzeit 20

G

Garantie 26

Gespräch beenden 8

Gesprächsdauer 10

H

Hörer-/Lautsprecherlautstärke 10

I

Intern telefonieren 11

K

Konferenz 11

Konformitätserklärung 26

L

Ladestation 4

M

Makeln 11

Medizinische Geräte 2

Menüstruktur 23

Mikrofon ausschalten 10

Mobilteil ausschalten 12

Mobilteile an-/abmelden 21

Mobilteilnamen 18

Mute 10

N

Netzbetreiber-Vorwahl 19

Netzteil 1

P

Pflegehinweise 26

PIN 19

Praefix 19

R

Reset 20

Rufton 18

S

Schnellwahl 10, 16

Sicherheitshinweise 1

Strahlungsreduzierung 2

Stromausfall 2

Symbole 7

T

Tastensperre 12

Tastenton 18

Technische Daten 25

Telefonanlagen 22

Telefonbuch	10, 15
Töne	18
Tonruf ausschalten	12

U

Uhrzeit	17
---------------	----

V

Vermitteln	11
Verpackungsinhalt	3

W

Wahlwiederholung	9, 14
Wandmontage	5
Wecker	17
Weckton	18

Z

Zeitformat	17
Zurücksetzen	20
Zusatzdienste	22

1	Safety Information	1
2	Preparing the Telephone	3
3	Operating Elements	5
4	Icons in the display	7
5	Telephoning	8
6	Other features	12
7	Call list / Redial	13
8	Phone book	15
9	Setting the telephone	17
10	Registering/de-registering handsets	21
11	PBX / Supplementary Services	22
12	Appendix	23

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
Do not use the telephone in potentially explosive areas.

Power adapter plug

 **Attention:** Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

 **Attention:** Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

In case of a power failure you can only use the desktop telephone to make calls. The display will not work. You cannot dial telephone numbers from the phonebook, the caller list or the redial list.

Lift the handset, wait for the dialling tone and enter the telephone number.

Medical equipment

 **Attention:** Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.

The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to both health and the environment! Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.

They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Low-radiation operation

This device reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.



Power consumption

The power adapter plugs supplied fulfils the eco-design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC).

This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.

2 Preparing the Telephone

Safety information

⚠ Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Content	Bullet Combo model			
	200	202*	203*	204*
Desktop telephone (base station)	1	1	1	1
Power adapter plug for desktop telephone	1	1	1	1
Telephone connection cable	1	1	1	1
Handset	1	2	3	4
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Charging station with power adapter plug	1	2	3	4
Operating instructions	1	1	1	1


* Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

Connecting the desktop telephone

⚠ Attention: Position the desktop telephone at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Connect the handset with the desktop telephone using the coiled cord. Put one end to the handset and the other end through the guide into the respective jack on the desktop telephone.

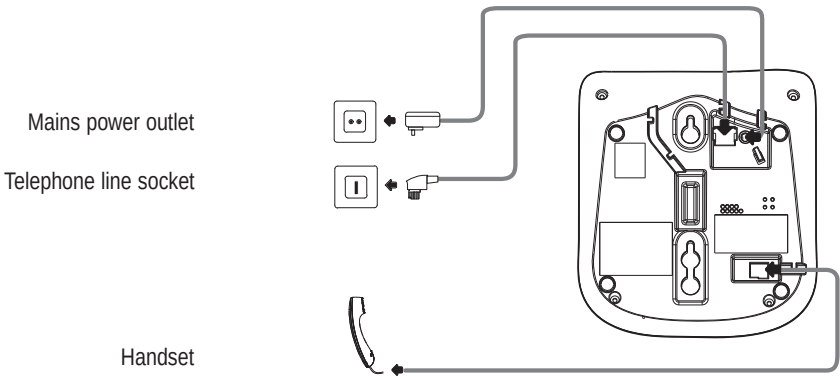

Preparing the Telephone

 **Attention:** Use only the power adapter plug supplied with the telephone! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Connecting the charging station

Connect the charging station to a mains power outlet.

 **Attention:** Use only the power adapter plug supplied with the charging station! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover, put in the batteries and close the battery compartment cover.

 **Attention:** Use only type AAA, NiMH, 400 mAh rechargeable batteries.
Never use normal batteries / primary cell batteries. Observe the correct polarity!

Charging the batteries

 Before the handset is used for the first time, insert it in the charging station for at least 15 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol () will flash in the display. Place the handset on the charger for recharging.

Setting the time and date

At initial operation the telephone does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). You only have to do this setting on one of the devices; the other one will take date and time from that one.


For details please refer to chapter "9 Setting the telephone / Date/time".

Setting the display language (handset)

The display language is available in several languages. The default setting is "German (DEUTSCH)". Set the language using the handset menu item "PERS.EINST / SPRACHE".

3 Operating Elements

Desktop telephone

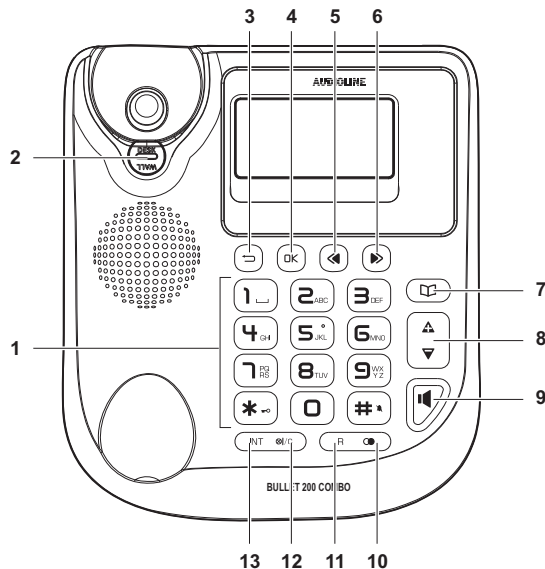


- 1 Digit keypad
 - * : Ringer on/off
 - # : Key lock on/off
- 2 Latch for handset (WALL upwards when mounted to a wall)
- 3 Back
- 4 OK
- 5/6 Open call list
 - With call list open: Scroll in call list
 - With redial list open: Scroll in redial list
 - With phone book open: Scroll in phone book
- 7 Open phone book
- 8 Volume keys
 - In idle state: ringer volume
 - During a call: earpiece or loudspeaker volume
- 9 Handsfree (switch on loudspeaker)
- 10 Open redial list
- 11 R key (Flash)
- 12 Mute / Delete
- 13 Internal key

Wall mounting

For wall mounting, drill two holes at a distance of 83 mm between them. If necessary, set anchor. Turn two round head screws as far into the holes that stick out their heads for about 3 mm from the wall. Put the phone on the screw heads and pull it down so that it fits perfectly. Twist the receiver bracket (see figure above, item 2) with a suitable tool (coin, etc.) so that "wall" is upright, and the handset is held in a vertical position.

Handset

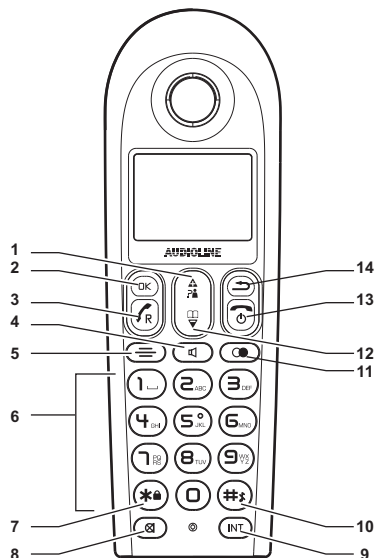


- 1 Open call list
In menus/lists: scroll up
During a call: increase volume
- 2 OK
- 3 Off Hook button
- making a call
- taking a call
- R key (Flash)
- 4 Hands free
- 5 Menu
- 6 Digit keys
- 7 Key lock on/off
- 8 Mute
- 9 Internal key
- 10 Ringer on/off /
Long press: insert dialling pause
- 11 Open redial list
- 12 Open phone book
During a call: decrease volume
- 13 On Hook button /
Long press: switching handset on/off
- 14 Back / Delete a digit or a character

4 Icons in the display

Icon		Description
Desktop ph.	Handset	
		A call is in progress.
		Handsfree is being used.
		Ringer is switched off.
		New entry in the call list.
		Phonebook menu.
		There's a message in your voice mailbox (depending on your telephone network provider).
		Sequential number of the entry in call list, redial list or phone book.
		The microphone is muted.
		The key lock is activated.
		More digits/characters left or right.
		Battery charge status (full).
		Battery charge status (batteries need charging).
		The alarm function is activated.
		On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.

5 Telephoning

Taking a call

 Your phone is ringing.

On the desktop telephone

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

On the handset

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call

On the desktop telephone

 Enter the telephone number.
Delete wrong characters pressing .

 /  Lift the handset or press the handsfree button.

On the handset

 Enter the telephone number.
Delete wrong characters pressing .

 /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

 You can also lift off the desktop telephone's handset, or press the Off Hook button on the cordless handset and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately.
It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call

On the desktop telephone

 Replace the handset.

On the handset

 /  Press the On Hook button or replace the handset in the charging station (when **AUTO HANG-UP** is on).

Redial

 The desktop telephone saves the last 5 dialled telephone numbers
The handset saves the last 5 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
To show the telephone number press **OK**.

On the desktop telephone

-  Open the redial list.
-  /  Select an entry.
-  /  Lift the handset or press the handsfree button.

On the handset

-  Open the redial list.
-  /  Select an entry.
-  /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call from the call list

 Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.
The desktop telephone saves 20 calls in the call list.
The handset saves 10 calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
To show the telephone number press **OK**.

On the desktop telephone

-  /  Open the call list.
-  /  Select an entry.
-  /  Lift the handset or press the handsfree button.

On the handset

-  Open the call list.
-  /  Select an entry.
-  /  Press the Off Hook button or the handsfree button.

Telephoning

Making a call from the phone book

 You can store up to 30 entries in the desktop telephone's phone book (only telephone numbers). You can store up to 50 entries in the handset's phone book (name and telephone number). For creating entries see section "8 Phone book".

On the desktop telephone



Open the phone book.



Select an entry.



Lift the handset or press the handsfree button.

On the handset



Open the phone book.



Select an entry. You can also enter the first letter of the desired entry with the appropriate button.



Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call with direct memory (handset only)

 For creating entries see section "8 Phone book".

Digit key 1 / 2 Press and hold the desired direct memory key for approx. 2 s. The stored telephone number will be shown and dialled.

Call timer

Your telephone automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Setting the earpiece/loudspeaker volume

During a call you can adjust the volume with the **+** and **-** key in 3 levels if telephoning "normally" (earpiece volume) or in 5 levels with hands-free (loudspeaker volume).

These separate settings will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone



During a call you can switch your handset's microphone off. The handset's display shows **MUTE ON**, in the desktop telephone's display the icon  appears.

To unmute press the key again.

Internal calls

Making an internal call

INT

Press the **INT** key. If there is only one handset registered to the base (desktop phone) the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X). For an internal call to the desktop telephone dial "0".

External call during an internal connection / Brokering / Transfer / Conference

An incoming call during an internal connection is signalled by an attention tone. On the handset's and the desktop phone's display the calling number or the name will be shown. On the desktop phone the handsfree button flashes in addition.

On the desktop telephone

INT

Press the **INT** key.
The internal call is put on hold and you can speak to the external caller.

Brokering

Press the **INT** key to toggle between the internal and the external subscriber (brokering).

Transfer

Replace the handset while connected to the internal subscriber - the external call will be transferred to the handset.

Conference

Press and hold the **INT** key for approx. 2 s. The 3-party conference is established. You can establish a conference with 2 internal and 1 external subscriber.

On the handset



Press the Off Hook button or the handsfree button. The internal call will be ended.

or

INT

Press the **INT** key.
The internal call is put on hold and you can speak to the external caller.

Brokering

Press the **INT** key to toggle between the internal and the external subscriber (brokering).

Transfer

Press the On Hook button while connected to the internal subscriber - the external call will be transferred to the handset.

Conference

Press and hold the **INT** key for approx. 2 s. The 3-party conference is established. You can establish a conference with 2 internal and 1 external subscriber.

6 Other features

Key lock

 The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.



Press and hold down the star-key for approx. 2 s.



For unlocking the keypad again press and hold down the star-key again for approx. 2 s.

Switching the ringer on/off



Press and hold down the #-key for approx. 2 s. **This setting is only valid for external calls.**



For turning the ringer on again press and hold down the #-key again for approx. 2 s.

 You can turn off the handset's ringer via the menu item "SETTINGS / RINGER&TONES / RINGVOLUME" as well.

Switching off the handset (handset only)

 You can switch off the handset for saving battery capacity.



Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.



For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until the display comes on again.

7 Call list / Redial

Editing the call list

On the desktop telephone



Open the call list.



Select an entry. The respective call's date and time is shown.



Press and hold down the phonebook key for approx. 2 s to save the entry to the phonebook.

You can edit the telephone number.

Delete digits with  if necessary and enter new digits.

Press **OK** to save the entry.

or



Press the delete key briefly. The display shows - - - -.

Press **OK** to delete the entry.

or



Press and hold down the delete key for approx. 2 s. The display shows - - - - - - - -.

Press **OK** to delete the whole list.

On the handset



Open the call list.



Select an entry. The respective call's date and time is shown.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name.

EDIT ENTRY You can edit the telephone number.

DELETE The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL The complete list will be deleted after a confirmation query.

Editing the redial list

On the desktop telephone



Open the redial list.



Select an entry.



Press and hold down the phonebook key for approx. 2 s to save the entry to the phonebook. You can edit the telephone number. Delete digits with  if necessary and enter new digits. Press **OK** to save the entry.

or



Press the delete key briefly. The display shows - - - -. Press **OK** to delete the entry.

or



Press and hold down the delete key for approx. 2 s. The display shows - - - - - -. Press **OK** to delete the whole list.

On the handset



Open the redial list.



Select an entry.



Press the menu key.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name.

EDIT ENTRY You can edit the telephone number.

DELETE The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL The complete list will be deleted after a confirmation query.

8 Phone book

 You can store up to 30 entries in the desktop telephone's phone book (only telephone numbers).
You can store up to 20 entries in the handset's phone book (name and telephone number). Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

On the desktop telephone



Press and hold down the phonebook key for approx. 2 s.

Enter the telephone number and press **OK** to save the entry.

On the handset



Press the menu key.



Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select **NEW ENTRY** and press **OK**.



Enter the name.

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters and digits are entered by pressing the relevant key the respective number of times. Delete characters with .

After a short time the cursor skips one position forwards.

Having entered the name press **OK**.



Enter the phone number. If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **#** key for approx. 3 sec. A **P** appears in the display.
Having entered the number press **OK**.

Editing phone book entries

On the desktop telephone



Open the phone book.



Select an entry.



Press and hold down the phonebook key for approx. 2 s.

You can edit the telephone number.

Delete digits with  if necessary and enter new digits.

Press **OK** to save the entry.

or



Press the delete key briefly. The display shows - - - -.

Press **OK** to delete the entry.

or



Press and hold down the delete key for approx. 2 s. The display shows -----.
Press **OK** to delete the whole phone book.

On the handset



Press the menu key.



Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

NEW ENTRY You can create a new entry.

VIEW ENTRIES All entries are shown. Scroll to the desired entry.

EDIT ENTRY All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to edit the selected entry. Use  to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".

DELETE All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to delete the entry after a confirmation query.

DELETE ALL Press **OK** to delete all entries after a confirmation query.

Direct memory (handset)

You can store a telephone number to the digit keys 1 and 2. To dial the direct memory press and hold the respective key for approx. 3 s.



Press the menu key.



Select **PHONEBOOK** and press **OK**.



Select **DIRECT MEM.** and press **OK**.



Select **KEY 1** or **KEY 2** and press **OK**.

If no number is stored yet, **NO NUMBER** is displayed. If there is a number already stored it will be shown.



Press the menu key.



Select **EDIT NUMBER** and press **OK**.

Enter name and number and press **OK**.

or



Select **DELETE** and press **OK**. The entry will be deleted after a confirmation query.

9 Setting the telephone

Date/Time

You only have to do this setting on one of the devices; the other one will take date and time from that one.

On the desktop telephone



Press and hold the **OK key** for approx. 2 s.



Enter hour, minute, day and month and press **OK**.

On the handset



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **DATE & TIME** and press **OK**.



Enter year (last 2 digits), month and day and press **OK**.



Enter hour and minute and press **OK**.

 In case of mains failure at the desktop telephone this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

Date- and time format (handset only)



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **SET FORMAT** and press **OK**.



Select **TIME FORMAT**, press **OK** and select the time format (12 h / 24 h).

or



Select **DATE FORMAT**, press **OK** and select the date format (TT/MM / MM/TT).

Alarm (handset only)



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **ALARM** and press **OK**.



Select **ONCE** or **DAILY**, and press **OK**.



Enter the time and press **OK**. An activated alarm will be shown with  on the display.

Setting the telephone

Alarm tone (handset only)



Press the menu key.



Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.



Select **ALARM MELODY** and press **OK**.



Select an alarm melody and press **OK**.

Handset name (handset only)



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **HANDSET NAME** and press **OK**.



Delete the old name with , enter a new name and press **OK**.

Tones (handset only)



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **RINGER&TONES** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

RING VOLUME Select the volume for the ring tone and press **OK**.

RING TONE Select the melody for the ring tone and press **OK**.

KEY TONE Switch the keytone on or off.

Display language (handset only)



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.



Select **LANGUAGE** and press **OK**.



Select a language and press **OK**.

Automatic hang-up (handset only)



Press the menu key.



Select **SETTINGS** and press **OK**.

Setting the telephone



Select **AUTO HANG-UP** and press **OK**.



Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **OK**.



If Auto hang-up is on a call will immediately be ended when the handset is put in the charging station.

PIN (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **CHANGE PIN** and press **OK**.



Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.



Enter a new PIN and press **OK**.



Enter the new PIN again and press **OK**.



The PIN is used for registration/un-registration of handsets. The default PIN number is 0000. The maximum length of the PIN is 8 digits. Note: If you forget your PIN code, you can reset it to its default 0000 using a handset Reset.

Auto prefix (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **AUTO PREFIX** and press **OK**.



Select one of the following options and confirm with **OK**:

DETECT DIGIT

Enter the "detect digit" (see sample below) and press **OK**.

PREFIX

Enter the prefix (see sample below) and press **OK**.



You can enter a prefix, for example, for alternative operators, which is always dialed in recognition of a detect digit (the first digit of a number) before the telephone number. This function is only executed when entering a phone number in pre dialing mode or when dialing from the phone book or call list - if you enter the phone number manually after having pressed the Off-hook or hands free button this function will not run.

For example, all long distance calls (starting with "0") should be dialed with the network operator prefix "010xx":

- Enter "0" as detect digit.

- Enter "010xx" as a prefix.

- Enter "0123456789" when the handset is in idle state and press the Off-hook button. The phone number "010xxP123456789" (P = approximately 3 sec off / fixed) will be displayed and dialed.

Setting the telephone

Recall time (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **RECALL TIME** and press **OK**.



Select **SHORT**, **MEDIUM** or **LONG** and press **OK**.

First ring (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **FIRST RING** and press **OK**.



Select **ON** or **OFF** and press **OK**.



When this function is set to Off, the first ring from an incoming call will not sound.

Reset (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **RESET** and press **OK**. Press **OK** for the following confirmation query.



The desktop telephone and the handset will be reset to factory default.
The entries in phonebooks will not be deleted.

10 Registering/de-registering handsets

Up to four handsets can be registered to a base station (desktop telephone). The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a "foreign" handset please refer to it's user manual.

Registering a handset of the same type

On the desktop telephone



Press and hold the **INT** key for approx. 5 s. You hear a short beep and the handsfree key flashes.

On the handset



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **REGISTRATION** and press **OK**.



Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **OK**.

After a few seconds the handset is registered.

Deleting a handset (handset only)



Press the menu key.



Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.



Select **DEREGISTER** and press **OK**.



Enter the relevant PIN for the base and press **OK**.



Select the handset you want to deregister and press **OK**.

Attention: Before you can use a deregistered handset again it has to be registered to a base station first.

11 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Please remember to enter the access code and a necessary dialling pause (a long press "0") when creating phone book entries.


Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

12 Appendix

Menu structure handset

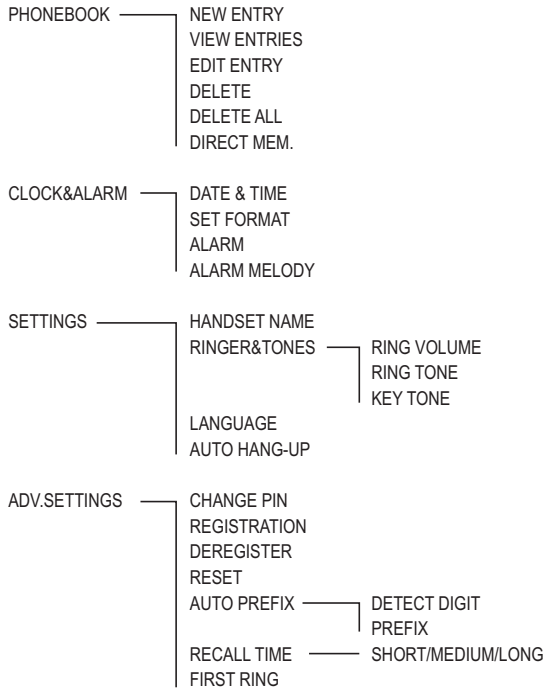

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button or lifting the handset from the desktop telephone, no ring tone is audible, the line is not engaged.
 - Check the telephone connector on the desktop telephone and on the wall socket.
 - Check power connector on the desktop telephone and on 230 V.
 - Make sure the delivered telephone connection cable is used.
 - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display: "SEARCHING. . ." flashing.
 - Check power connector on the desktop telephone and on 230 V.
 - Reduce range.
 - Register handset.
- No display on the handset.
 - Handset turned off -> turn on.
 - Battery empty -> recharge.

Default settings

	Desktop telephone	Handset
Call list	No entry	No entry
Phone book	No entry	No entry
Alarm	–	Off
Ringer	–	Melody 1
	Volume: 3	Volume: 2
Key tone	–	On
Language	–	German
Handset name	–	HANDSET
Auto hang-up	–	On
Recall time	–	MEDIUM
PIN	–	0 0 0 0

Technical data

Standard: DECT / GAP

Number of channels: 120 duplex channels

Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz

Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length

Channel spacing: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Voice encoding: 32 kBit / s

Transmitter power: 10 mW (average power per channel)

Range: up to 250 m outside, up to 50 m inside buildings

Electricity supply desktop telephone:

100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC

Electricity supply charger (fixed):

100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC

Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time

400 mAh = approx. 130 h / approx. 7 h

Charging time: approx. 15 h

Operating temperature for handset operation:

5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Operating temperature for desktop telephone operation:

5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Storage temperature: -10°C to +60°C

Dial mode: Tone

R key: Flash (SHORT - MEDIUM - LONG)

Desktop telephone dimensions (mm): L / W / H = approx. 180 x 160 x 60

Handset dimensions (mm): L / W / H = approx. 145 x 45 x 27

Telephone line cord:

TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)

Adapter plug: European-type mains connecto

Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:

- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.

Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A

Alarm	17
Alarm tone	18
Auto prefix	19
Automatic hang-up	18

B

Brokering	11
-----------	----

C

Call list	9, 13
Call timer	10
Charging station	4
Charging the batteries	4
Conference	11
Connecting the desktop telephone	3

D

Date- and time format	17
Date/Time	17
Declaration of Conformity	26
Default settings	24
Deleting a handset	21
Direct memory	10, 16
Display	7
Display language	18
Disposal	2

E

Earpiece/loudspeaker volume	10
Ending a call	8

F

First ring	20
------------	----

G

Guarantee	26
-----------	----

H

Handset name	18
--------------	----

I

Icons	7
In Case of Problems	24

Inserting the batteries	4
Installation location	1
Intended use	1
Internal calls	11

K

Key lock	12
Keytone	18

L

Language	4, 18
Low-radiation operation	2

M

Maintenance	26
Making a call	8
Medical equipment	2
Melody	18
Menu structure	23
Muting the microphone	10

O

Operating Elements	5
--------------------	---

P

Package contents	3
PBX	22
Phone book	10, 15
PIN	19
Power adapter plug	1
Power consumption	2
Power failure	2

R

Recall time	20
Rechargeable batteries	1
Redial	9, 14
Registering a handset	21
Reset	20
Ring volume	18

S

Safety Information	1
Setting the time and date	4

Supplementary services	22
Switching off the handset	12
Switching the ringer on/off	12

T

Taking a call	8
Technical data	25
Time	17
Tones	18
Transfer	11

W

Wall mounting	5
---------------------	---

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.
UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE
BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGS-
ANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de

Version 1.0 • 28.10.2011